


Montageanleitung Taschenhalter für Frontgepäckträger R.u.M.

Wenn Sie dieses Bauteil erhalten, sind alle Einzelteil in richtig mit einander verbunden.

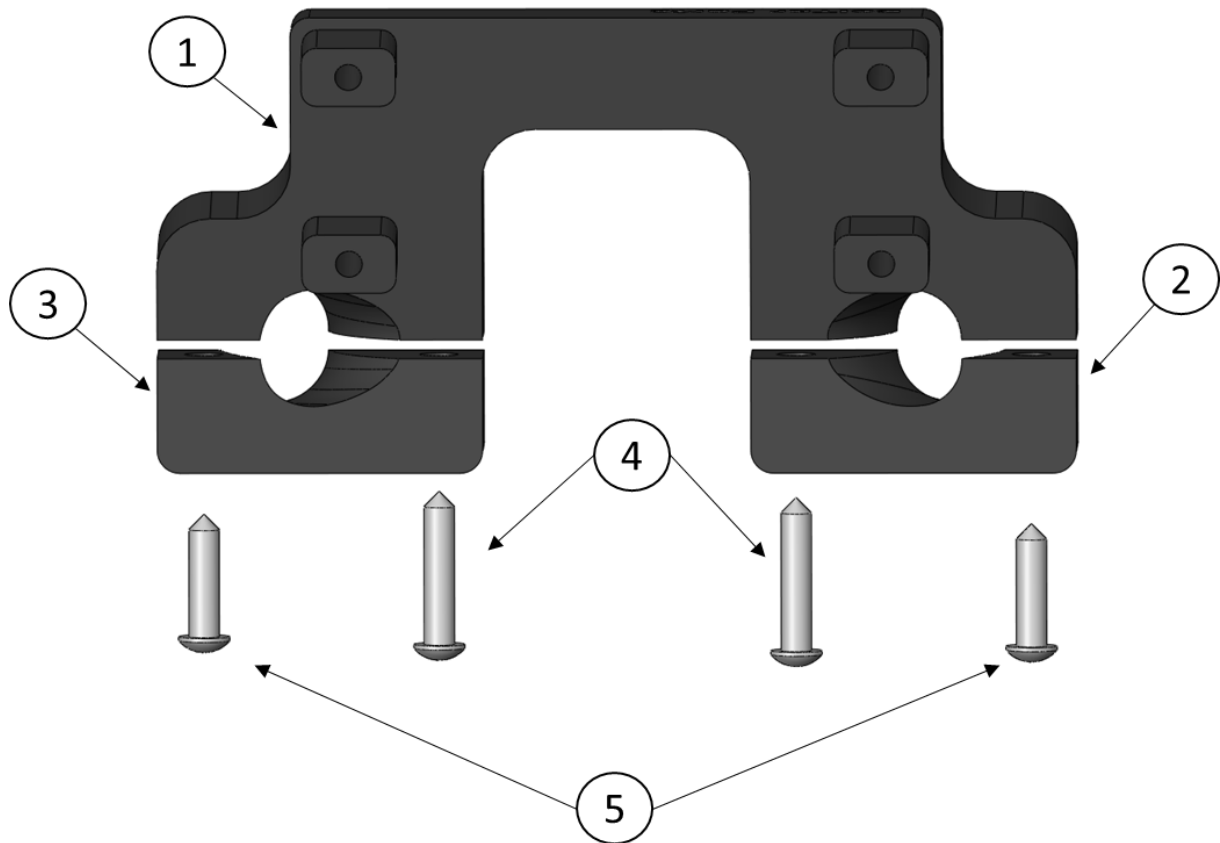

Als erstes werden die 4 Schrauben [4;5] aus dem Träger [1] herausgeschraubt. Der Hauptträger wird auf den Frontgepäckträger aufgesetzt. Sitzt dieser an der richtigen Stelle können die Schellen mit den vier Schrauben von unten angeschraubt werden. Dadurch wird der Haupthalter fest auf den Frontgepäckträger geklemmt. Dabei ist darauf zu achten das die kurzen Schrauben [5] an der Außenseite des Trägers eingeschraubt werden und die längeren Schrauben [4] an den Innenseiten. Dabei ist darauf zu achten das beide Seiten einer Schelle [3;2] gleichmäßig angeschraubt werden. **Es ist zu vermeiden das eine Seite komplett am Träger anliegt.** Der Abstand zwischen Schelle und Träger sollte 1-2 mm betragen. Dann ist der Taschenhalter für den Frontgepäckträger montiert.

